

## W8 In een T4 BJ'93

Ik heb in me t4 nu ook w8 verlichting ingebouwd en kleine handleiding gemaakt. Het ziet er niet allemaal netjes uit, reden: ik ga morgen het hele plafon er uithalen en vervolgens uit een plaat maken. Nog paar led's toevoegen en mooi afwerken maar hier voor de thuis klussers die ook W8 willen.

Bestel nummers:

De licht-unit W8: 3B7 947 105 F 2EN

De 6-puntsstekker: 3B0 972 706

### W8

Pinnummer	wat doet het?	Hoe in de T4?
Pin 1	Ambient-verlichting	Reageert op dashboardverlichting
Pin 2	Leeg	
Pin 3	Schakeldraad	Originele stekker bruin/wit
Pin 4	- Massadraad	Originele stekker bruin
Pin 5	+ 12 volt	Originele stekker rood
Pin 6	Leeg	

### T4

Pinnummer	Spanning	Kleur
Pin 1	Schakeldraad	Bruin/wit
Pin 2	+ 12volt	Rood
Pin 3	- Massadraad	Bruin

Het aansluiten


P3 (van T4) moet op P4 (w8)

P1 (van T4) moet op P3 (w8)

P2 (van T4) moet op P5 (w8)



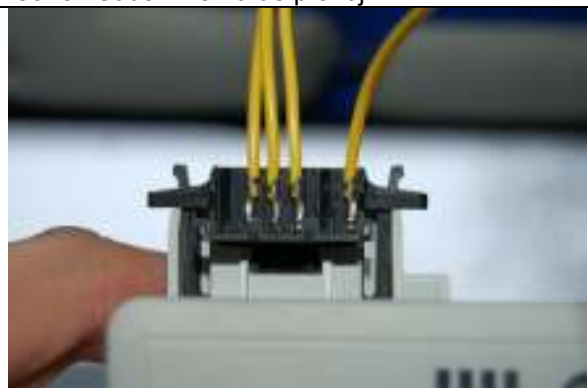

P1 (van w8) die moet op nr 11 van je lichtzoemer (scroll knop verlichting instrumenten paneel) deze kabel zit in een plastic buisje met allerlei kabels van de verlichting. Je moet de grijs/blauwe kabel hebben. Goed de theorie hebben we nu de praktijk.

Hier zie je de kabeltjes die in het hulsje heb geschoven. En vervolgens in de W8 heb geschoven. Van links naar rechts:  
12V  
Massa  
Schakeldraad  
Ambient-verlichting



Aan de bestuurders kant hebben we de verlichting's unit zitten. Even los peutenen rechts onder is nr 11 (grijs/blauwe kabel) die kun je ook opzoeken in je zekering kast.



<p>Eerst moeten we het plafon losmaken dus beginnen we maar eerst met de zonneklep zitten 2 schroefjes in kun je gewoon met kruis (+) los maken. Voor de rest zijn het allemaal imbus Nr 4. Wel voorzichtig doen want ze gaan heel makkelijk kapot. Goedkoop kwaliteit als je het mij vraagt</p>	
<p>Als je de zonneklep de imbus schroeven hebt verwijderd. Kun je beginnen met de kabel trekken (1.5 kwadraad 4m). Van het gat (oude licht unit) tot deze opening . Van daar uit maak je de A-style los. Gewoon goede ruk omhoog en vervolgens jou kant op let op hij komt gelijklos. z</p>	
<p>In de zekering kast kun je draad 11 (grijs/blauw) door knippen. Vervolgens het kabeltje (P1 Ambient-verlichting) samen stekken in een buisje. Vervolgens goed vast knippen.</p>	
<p>Resoltaat</p>	
	
<p>Ik vindt het redelijk maar dit is nogmaals voor mij maar tijdelijl. Heb er ook nog geen 30 min op gedaan om alles te maken.</p>	