

T5 LED richtingaanwijzer op je voor spatboard

Zaterdag 21-april-2007 was het 60 jaar Transporter ben er heen gegaan en heb me ogen uit gekeken!. Al snel was ik bij de verkoop tentjes en kocht daar luxe T5 LED knipperlichten voor de "voor spatboard" thuis aan gekomen naar de Bouwmarkt gereden ijzerzaagje voor de decoupeerzaag gehaald en staalboortje 4mm. Weer thuis aan gekomen heb ik het een en ander ondernomen zie hier onder me bestel lijstje en we gaan weer snel aan de slag:

- IJzerzaagje voor decoupeerzaag
- Staalboortje 4mm
- Dikke tape (duke tape)
- Hamer
- Bijtel
- Vijl
- Antiroest lak
- Rust!

!!TIP!!

Ik moet me bus nog opnieuw strak zetten en spuiten. De kans op beschadiging is HEEEEEL!! GROOT!. Daarom raad ik het eerder af om dit project te doen. Wil je dit project toch doen heb ik een oplossing zet het lampje 15/20 cm dichterbij de deur, dan heb geen last van de 2^{de} plaat.

Eerste wat ik gedaan heb is me knipperlicht er uit gehaald. Dit is bij zwo lampen heel makkelijk want die zitten met een haakje vast.

Als je van bovenaf kijkt kun je met een – schroevendraaier hem zo los klikken en vervolgens het stroom kabeltje los klikken gewoon plug en play

Lamp is er uit nu gaan we wat tape!. Waarom zo veel tape?. De decoupeerzaag glijdt over je bus dus komen er krassen op die tape houdt die krassen goed tegen, koop daarom dikke tape.

TIP. Heb je wielkast verbreders? Tape die ook maar af, anders kun daar ook krassen er op krijgen!.




Dit is het dan het T5 de lux met 3 LED's.



heb de verpakking uitgeknipt om zo een mooi sjabloon te krijgen.

De cirkels komt de lamp straks in te klemmen. Die moet je dus ook mee uit zagen, niet teveel, gewoon rustig proberen kost wat tijd maar anders heb je straks een lampje wat er uit valt

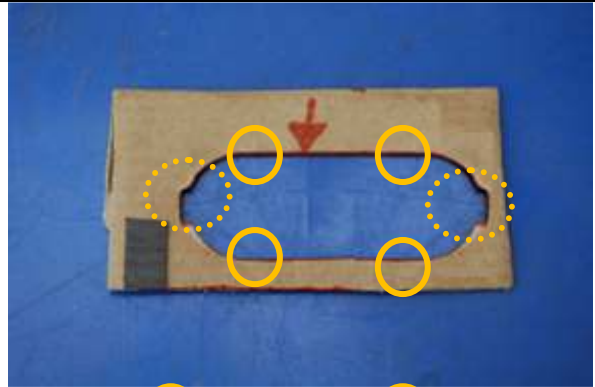

Dit is de achterkant van het lampje. Op de foto zie je het slecht maar er zitten nog 4 bevestigingspinnetjes op. Als je het lampje koopt zie je het gelijk!. Deze puntjes zorgen er voor dat het lampje recht blijft zitten.



Even het midden uitgerekend van het voorspatbord. **HIER GING HET FOUT!!**
Wat ging er fout deze plaat heeft nog een plaat er achter zitten en daar door is het zaagje te lang. Oplossing zorgen dat het zaagje nog maar 0,5mm zaagt! Dan kan er niks mis gaan. Ook moet je veel kracht zetten op de decoupeerzaag anders springt hij alle kanten op! Je kunt ook voor de makkelijke weg kiezen. Het lampje 15cm opschuiven richting de deur daar zit namelijk geen 2^{de} plaat zo dicht bij.



Zo we gaan verder boren netjes een gaatje met 3/4mm boor. Twee naast elkaar en de aangepaste ijzerzaagje van de decoupeerzaag kan zijn werkt gaan doen. Je moet wel net buiten het lijntje zagen want je werkt met een sjabloon. Dus het is altijd kleiner. Straks alles nog netjes afvijlen en goed inspuiten met antiroest!.

Natuurlijk heb ben we wat stroom nodig altijd handig. Heb de originelenkabel gewoon door geknipt nieuwe draad er om heen gedraaid en netjes gesoldeerd.

Groen is de +
Bruin is de -

Als je het andersom aan sluit niks aan de hand werkt ook !. geweldig hé maar toch kijken even goed naar wat je doet, alles netjes aftape. En we zijn weer een stapje verder



Half uurtje wachten tot de anti roest droog is. Het lampje even aangesloten en kijken of het werkt. Ja het geeft licht vind het zelf erg mooi. Netjes aan de achterkant van het lampje doorzichtige silicone kit er achter smeert. En met een natte doek het overige weg gehaald.

zo nu de andere kant nog. Zelfde verhaal van boven naar beneden.

Hier onder nog wat foto's

